


MONTERING AF OPHÆNGSLISTER PÅ VÆG


1

Tegn en linje vha et waterpas i den højde ophængen skal sidde.

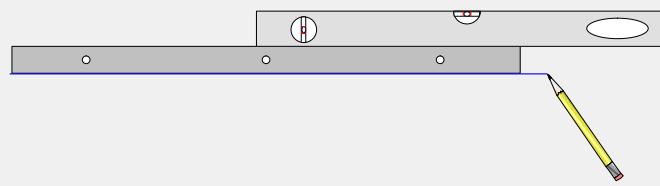


2

Ophængene skal sidde med en afstand på 6 cm.
Afmærk huller med blyant.

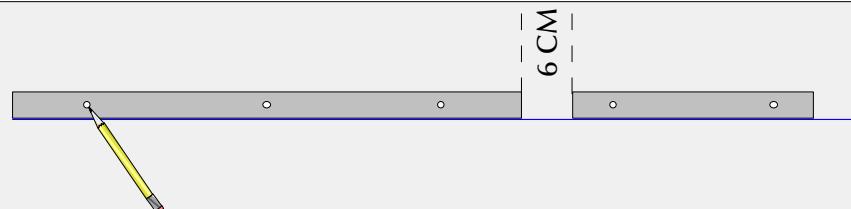

3


Bor huller til rawplugs med et 6 mm bor.

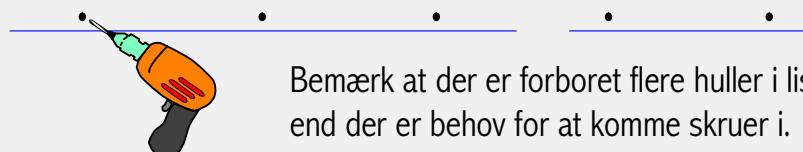

Bemærk at der er forboret flere huller i listen end der er behov for at komme skruer i. Det er af hensyn til hvis man kommer til at bore et svagt sted i væggen.

4



Isæt rawplugs og skru ophængene fast.

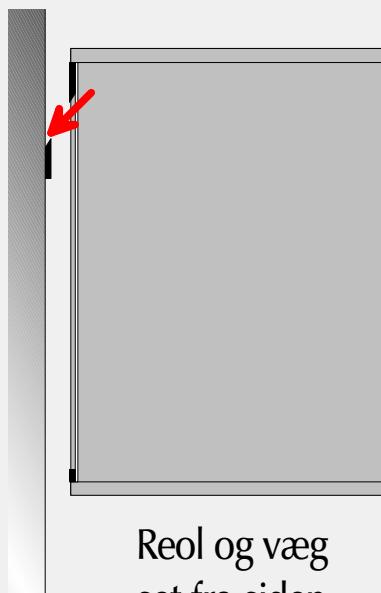

Reol og væg
set fra siden.

Ved store belastninger af reolerne eller ved monteringer på svage vægge kan man evt. få en støtteliste til montering under reolen.

ANBEFALEDE HØJDER VED OPHÆNGSREOLER

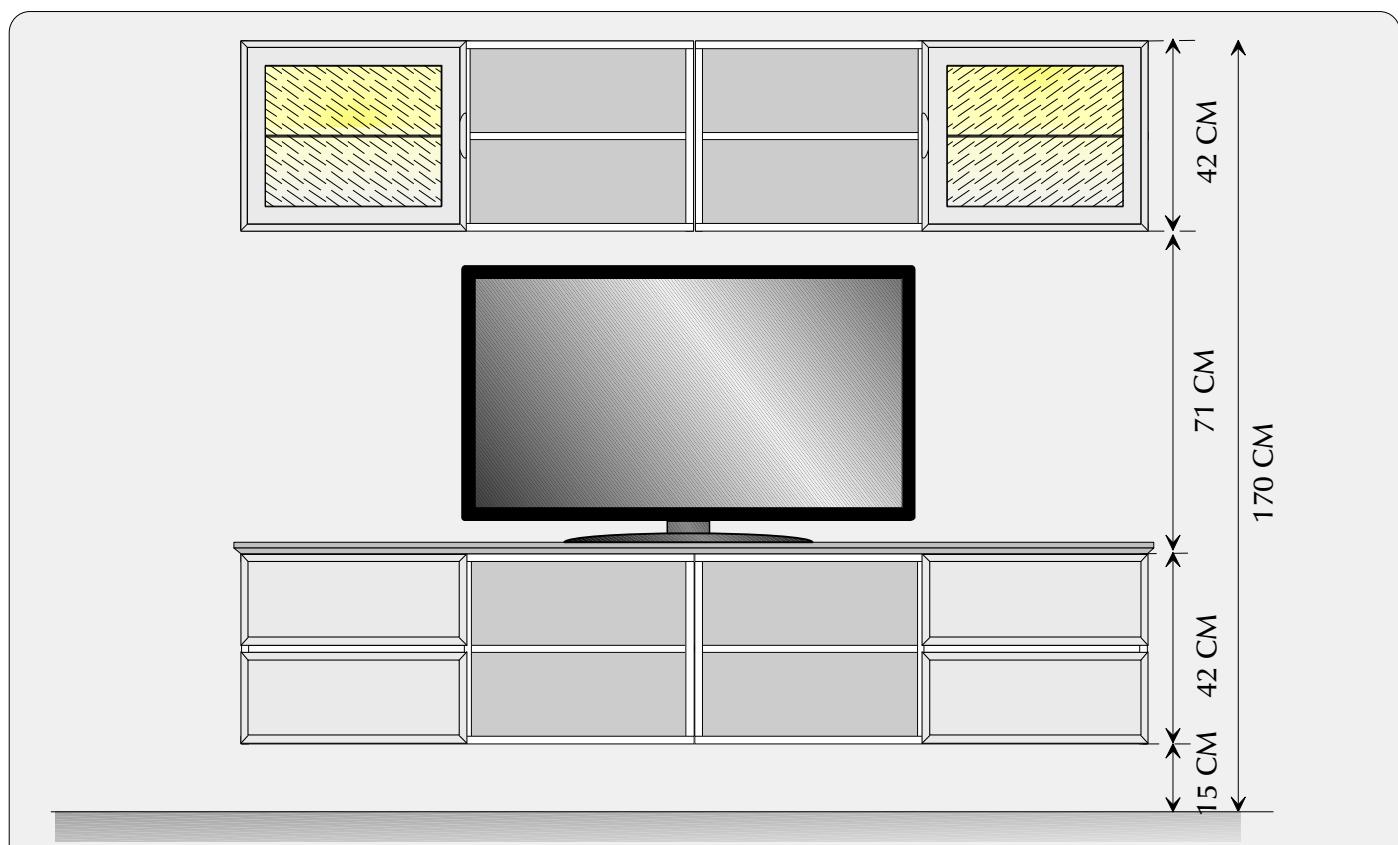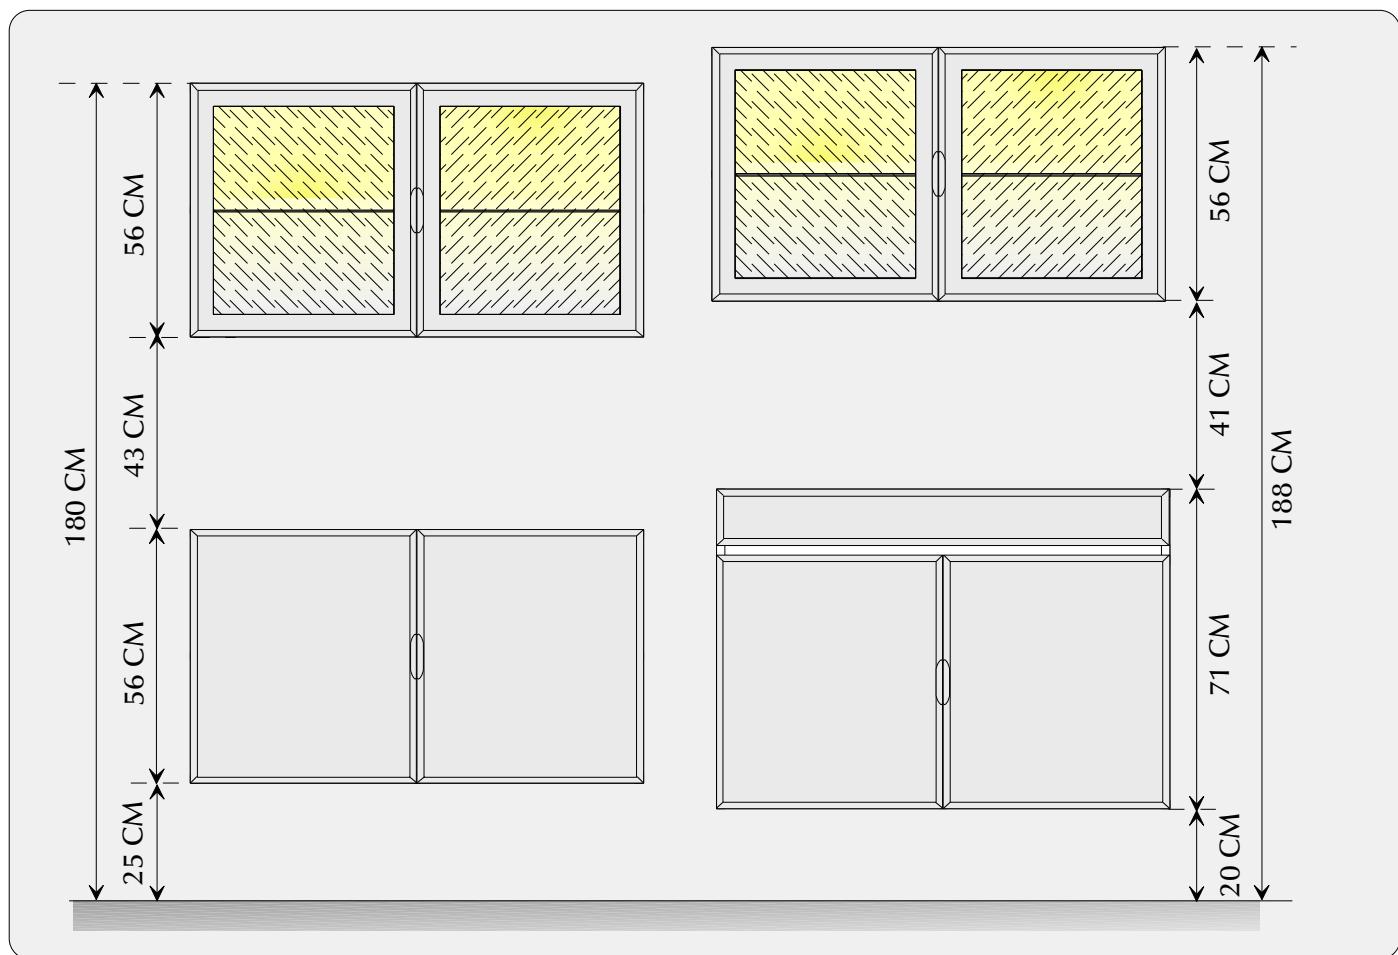

Viste eksempler er blot vejledende. Det vil altid være et personligt skøn i hvilke højder reolerne skal monteres.